

Harnais de maintien

Notice d'utilisation



Lisez bien ces instructions avant utilisation.



1 rue Jean-Baptiste Mullier
Hameau de Martinsart
F-59113 Seclin

Tél. : +33 (0)3 28 555 111 Fax : +33 (0)3 28 555 112
Email : contact@handynamic.fr

Sommaire

- A) Condition d'utilisation
- B) Mise en place du harnais sur le véhicule
- C) Installer l'utilisateur
- D) Enlever le harnais
- E) Entretien

A) Condition d'utilisation

Le harnais de maintien doit toujours être utilisé avec une ceinture de sécurité standard installée sur le siège du véhicule. Le harnais ne remplace en aucun cas la ceinture de sécurité homologuée par le constructeur de votre voiture.

TAILLES DISPONIBLES

Deux tailles sont disponibles, voici leurs spécifications :

Junior

Des épaules à la taille : 50 cm.

Des pieds à la taille : 1m32.

Longueur de la sangle du harnais attaché au siège : 1m72.

Enfant

Des épaules à la taille : 35 cm.

Des pieds à la taille : 73 cm.

Longueur de la sangle du harnais attaché au siège : 1m72.

B) Mise en place du harnais sur le véhicule

Fixez les sangles sur le siège de la voiture comme illustré ci-dessous. Vérifiez que les boucles soient correctement positionnées, que l'espacement des sangles au niveau de l'appui-tête ne soit pas trop large pour les épaules du passager, et que les sangles verticales soient bien tendues.

Avant




Arrière



C) Installer l'utilisateur

1. Placez le harnais au dessus des épaules du passager avec la bande jaune sur le devant au niveau de la taille.
2. Fixez les deux attaches au dos du passager.

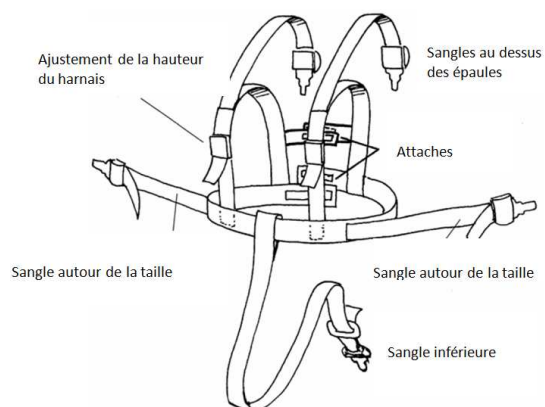

3. Placez le passager sur le siège de manière confortable (un rehausseur peut être nécessaire pour les enfants).



4. Attachez les deux boucles d'attache sur le haut du siège.



5. Attachez les deux sangles autour de la taille avec les boucles prévues à cet effet sur les côtés du siège.

6. Réglez la taille de la sangle autour de la taille de manière à ce que le harnais ne puisse pas remonter sur l'arrière du siège.



7. Attachez la sangle inférieure en passant dans l'entrejambe de l'utilisateur avec la fixation sur l'arrière du siège.

8. Ajustez les sangles au niveau du torse, et au niveau de l'entrejambe.

Une fois le harnais fixé, mettre la ceinture de sécurité standard du véhicule



D) Enlever le harnais

Effectuez les mêmes opérations dans l'ordre inverse.

E) Entretien

1. Inspectez régulièrement les sangles du harnais. Si un problème est identifié, le harnais doit être remplacé immédiatement.
2. Tous les accessoires peuvent être nettoyés si nécessaire. Attention à ne pas endommager les sangles avec des produits chimiques, huiles, cirages...
3. Pour nettoyer les sangles, utilisez de l'eau savonneuse chaude et un chiffon propre. Rincez à l'eau propre et faites sécher à l'air libre.
4. Pour désinfecter, utilisez un spray désinfectant peu agressif. N'utilisez pas de produits contenant de l'eau de Javel. Important : lors du nettoyage, ne pas immerger totalement les sangles dans l'eau ou le désinfectant.
5. Si le véhicule subit un accident, alors qu'un passager est arrimé avec le harnais de maintien, remplacez-le immédiatement par un nouveau.



1 rue Jean-Baptiste Mullier
Hameau de Martinsart
F-59113 Seclin

Tél. : +33 (0)3 28 555 111 Fax : +33 (0)3 28 555 112
Email : contact@handynamic.fr